品番：BRPS-M01

ビリオン　レーシングPSタンク　ステー取付説明書　ランサーEvo5・6・7用

①純正タンクの位置確認～ステーからの取り外し

純正のタンク位置を確認します。　ボンネットを開けて運転席側ヘッドライト後に上記写真のようなタンクが装着されております。
ボルトにて取り付けられていますので、ボルトを取り外し、タンクを取り外してください。

②純正タンクを取り外す～ホースの取り外し

純正タンクを車体から取り外します。ボルトで車体と固定されているので、ボルトを取り外します。次は純正パワステタンクから、ホースを取り外す作業を行います。ホース取り外しの際にタンク内部・ホース内部のフルードがあふれ出しますので、ウエス等でベルト・車体を養生してください。

③本製品の組み立て

専用のステーを写真のようにPSタンクに装着します。
このとき、バンドは締め込まずに、本体を車体に合わせて、ステー位置を決定してから、締め込んでください。

④PSタンクの取付

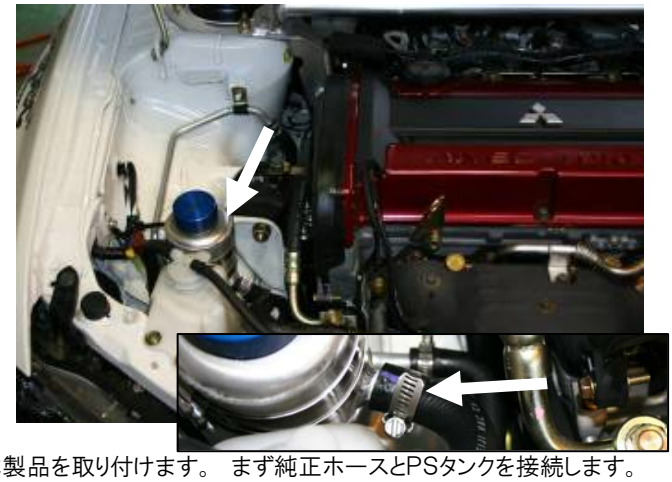

本製品を取り付けます。　まず純正ホースとPSタンクを接続します。
このとき、取付ﾊﾞﾝﾄﾞを写真のように通しておくことを忘れないで下さい。
Φ11ホース・φ15ホース共にできるだけ奥までホースを差し込んで、付属のホースバンドで、しっかりと締めてください。

⑤PSタンク取付の完了

写真のような形で取付が完了します。1時間程度走行後、車体を止め、エンジンを停止させ、フルードの残量をチェックしてください。
足りない場合は、補充し、多い場合は抜き取ってください。

取付にあたって
- 本取付説明書は、取付工程についての取付説明書です。本体の取扱いに関しては、本体取扱説明書を参考に取付を行ってください。
- 注意事項等は、本体取扱説明書をご参照ください。
- 取付完了後、フルードの注入、エア抜き作業は、本体取扱説明書、メーカー発行車両整備書の要領に従い、作業を行ってください。
- 作業完了後、フルードを注入しますが、適正油量については、本体取扱説明書をご確認ください。

品名	数量
ﾚｰｼﾝｸﾞPSタンクφ80	1
専用ステー	1
本体固定用バンド(大)	2
サクションホース取付用バンド(中)	1
リターンホース取付用バンド(小)	1
本体取扱説明書	1式
本書(専用ステー取付説明書)	1式

Mi▸no▸ru
INTERNATIONAL
有限会社ミノルインターナショナル
TEL　03(5706)1888　FAX　03(5706)8820　URL：www.billion-inc.cojp